


L0159

MURO/WALL

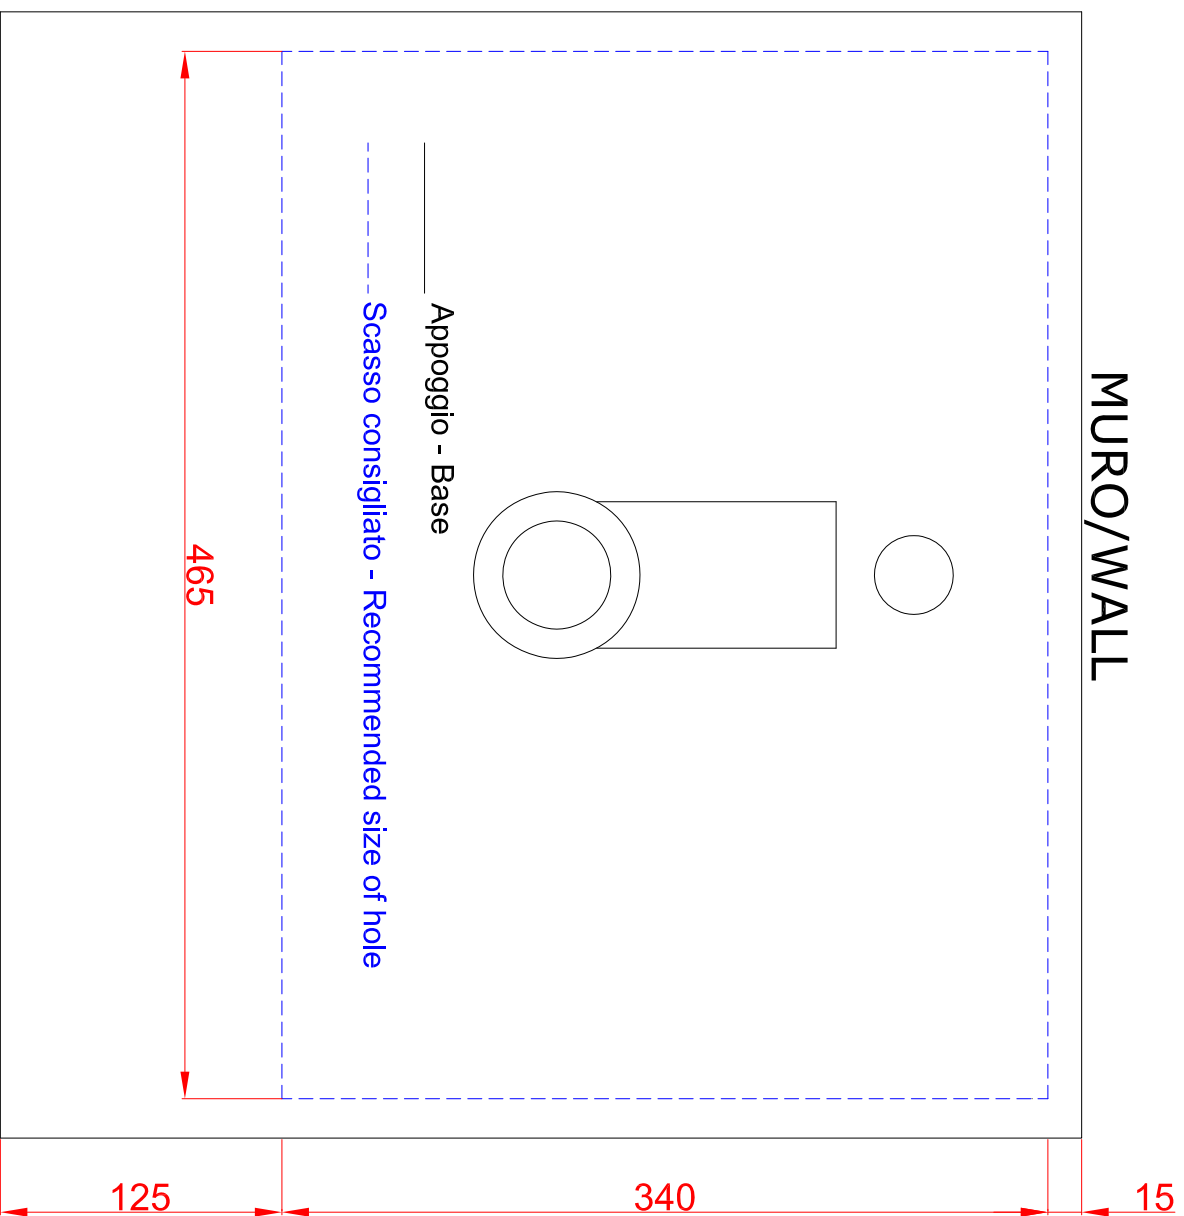

Per il montaggio, deve essere realizzato un taglio a profilo rettangolare 465x70 mm sul frontale del mobile.
To install the washbasin the front part of the furniture should be cut (making a rectangular shape) respecting these dimensions: 465x70mm